

Handleiding Speedgate



Opstelplaats

Inrijden en uitrijden

- Ga met de auto op de aangegeven opstelplaats staan
- De transponderkaart achter de voorruit wordt gelezen door de kaartlezer boven de speedgate
- Als de groene LED op de kaartlezer aan en uit gaat, is de kaart goed gelezen
- Wacht tot de speedgate helemaal open is en het verkeerslicht op groen staat
- U kunt nu inrijden of uitrijden

Anti-pass-back

- Let op! laat het systeem ALTIJD uw kaart lezen, ook als de speedgate al open staat. Dus niet achter iemand aanrijden als deze de speedgate geopend heeft, laat de speedgate eerst dichtgaan.
- Het anti-pass-back systeem registreert of u naar binnen of buiten rijdt.
- Als u naar binnen rijdt zonder het systeem de kaart te laten lezen, kan u niet meer kunnen uitrijden.



Kaarlezer


Storingen, diefstal en verlies

- Wanneer de speedgate niet opent, kan het zijn dat de kaartlezer uw pas niet kan lezen. Probeer dan een andere positie, zie ommezijde voor plaatsing van de pas op de voorruit.
- Storingen, diefstal of verlies kunt u doorgeven aan de beheerder, Azul Beheer, info@azul-vgm.nl of 010-3038830.

Plaatsing Transponder Kaart

Vorbereiding

- De kaart zal in de kaarthoudsticker aan de binnenkant van de voorruit geplaatst worden
- Maak voor het plaatsen van het hoesje en de kaart, eerst de ruit schoon met een reinigingsdoekje.
- Test altijd vooraf of de kaart op de aangegeven positie goed wordt gelezen, voordat u de kaart met het hoesje definitief bevestigt.

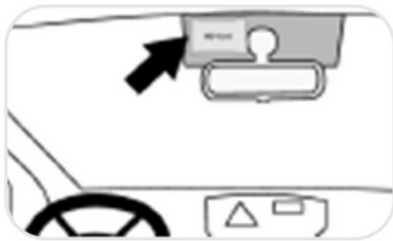


Vlakbij de binnenspiegel

Standaard voorruit

- Plaats de kaart in het bovengedeelte van de voorruit, bij de achteruitkijkspiegel, minimaal 4 cm van de bovenrand
- Als je een getinte rand om de voorruit hebt, plaats de kaart dan wel in een niet-getint gedeelte van de voorruit

Voorruit met verwarmingsdraden

- Indien u verwarmingsdraden in de voorruit hebt, kan dit het bereik verstoren. Test dit eerst.
- Indien de kaart op de standaard wijze niet gelezen wordt, plaats de kaart dan zo hoog mogelijk tussen de rand van de voorruit en de verwarmingsdraden in.

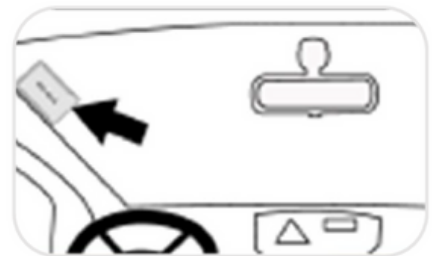

*Tussen rand voorruit
en verwarmingsdraden*

Alternatief

- Indien geen van bovenstaande opties lukt, heeft u een wellicht een volledig gemetalliseerde voorruit of een andere speciale ruit.
- In dit geval zal u de kaart los uit het raam moeten houden, zodat de kaartlezer kan lezen.